

全球服务网络(部分)

海外区域	俄罗斯子公司 销售热线：+7 (926)-894-81-96 邮箱：ru@ifelift.com 地址：SK Plaza, дмитровское шоссе 163ак2, Москва, Россия
	中东子公司 销售热线：+971(0)42505888 邮箱：ae@ifelift.com 地址：502# Sapphire Tower, Ittihad Road, Deira, Dubai, UAE
	澳大利亚子公司 销售热线：+61(0)8 9202 4666 邮箱：au@ifelift.com 地址：36 Beringarra Avenue Malaga WA 6090
	驻京办 销售热线：+86-010-65735589 地址：北京市朝阳区朝阳路8号4层1单元417
北部区	河北分公司 销售热线：+86-0311-85868077 地址：河北省石家庄市裕华区槐安路与翟营大街交口金马国际A1座1901室
	保定办事处 销售热线：+86-0312-3137623 地址：河北省保定市竞秀区朝阳北大街1888号电谷中央时C座2101室
	山西分公司 销售热线：+86-0351-8717188 地址：山西省太原市小店区创业街5号航天科研楼605室
	天津分公司 销售热线：+86-022-83699214 地址：天津市南开区长江道宝利国际广场博朗园2号楼1610
	内蒙古办事处 销售热线：+86-0472-2103443 地址：内蒙古包头市昆都仑区白云路东方花园7栋2单元2105
	大连分公司 销售热线：+86-0411-39603199 地址：大连市中山区长江路313号香榭里广场B座1117
	辽宁分公司 销售热线：+86-024-82573350 地址：辽宁省沈阳市铁西区北一中路19-2号604 605 606
	吉林分公司 销售热线：+86-0431-82864756 地址：吉林省长春市绿园区皓月大路新城悦悦广场A座1417室
	哈尔滨办事处 销售热线：+86-0451-86201415 地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区文化街26号
	郑州分公司 销售热线：+86-0371-55073272 地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务内环路海逸名门23号楼2单元1202室
	豫南办事处 销售热线：+86-0395-6166774 地址：河南省漯河市郾城区黄山路未来花园3-1-703
	安徽分公司 销售热线：+86-0551-64688443 地址：安徽省合肥市瑶海区站前路君临大厦1322-1323室
华东区	江苏分公司 销售热线：+86-025-85504744 地址：江苏省南京市玄武区柳营100号孵化中心（峻峰大厦）776室
	济南分公司 销售热线：+86-0531-85902805 地址：山东省济南市天桥区堤口路名泉春晓F区2-2-601
	东莞分公司 销售热线：+86-0769-22413443 地址：广东省东莞市南城街道新城石竹花园E栋2层203室
	深圳分公司 销售热线：+86-0755-23777244 地址：广东省深圳市龙华新区民治街道办梅龙路南贤商业广场A座605
深莞惠区	惠州办事处 销售热线：+86-0752-2119443 地址：广东省惠州市惠城区惠州大道11号佳兆业中心二期B座2单元2205房



快意电梯股份有限公司
中国工厂：广东省东莞市清溪镇金龙路
电话：+86-769-82078888 传真：+86-769-87732448
中国快意热线：400-6789-443 www.ifelift.com

本册图片供参考，以实物为准；本册内容如有变更，恕不另行通知。欢迎垂询详情。201901版 © 快意电梯股份有限公司 版权所有


海外区域	印尼子公司 销售热线：+62 21 22604802 邮箱：ifeindo@ifelift.com 地址：The Mansion Dukuh Golf Kemayoran Tower Fontana Lt. 21 Unit L2&m2, Jl Trembesi Blok D4 Pademangan Timur Pademangan Jakarta Utara Dki Jakarta 14410
	斯里兰卡子公司 销售热线：+94112686867 邮箱：Sl@ifelift.com 地址：158/9 Lake Drive colombo 08 Sri lanka
	新加坡办事处 销售热线：+86 13929229955 地址：23 Genting Road #07-01/02 Chevalier House Singapore 349481
	湖南分公司 销售热线：+86-0731-84418443 地址：湖南省长沙市芙蓉区方舟大厦2501
	湖北分公司 销售热线：+86-027-85886443 地址：湖北省武汉市江汉区新华路23号华立·新华时代2-1-1901
	江西分公司 销售热线：+86-0791-86585443 地址：江西省南昌市青山湖区洪都中大道87号龙鑫广场A4栋一单元601室
	广州分公司 销售热线：+86-020-85552971 地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园总部中心14号楼503
	中山分公司 销售热线：+86-0760-88805443 地址：广东省中山市东区中山五路汇智大厦1座5楼
华南区	河源分公司 销售热线：+86-0762-3186443 地址：广东省河源市源城区越王大道中银大厦902室
	梅州办事处 销售热线：+86-0753-2528663 地址：广东省梅州市梅县区百福豪园3栋7号
	湛江办事处 销售热线：+86-0668-2148443 地址：广东省茂名市茂南区新福二路新福花园11梯302
	厦门分公司 销售热线：+86-0592-5363443 地址：福建省厦门市思明区湖滨北路28号建业大厦A栋1111A
	福州分公司 销售热线：+86-0591-28313043 地址：福州市台江区同德路53号彬德园9、10号二层202室
	海南分公司 销售热线：+86-0898-65951443 地址：海南省海口市琼山区凤翔路龙瀛康居小区聚龙阁二单元1004房
	成都分公司 销售热线：+86-028-86983080 地址：四川省成都市高新区吉瑞一路200号航天城上城二期二栋810室
	重庆分公司 销售热线：+86-023-62826337 地址：重庆市南岸区江南大道19号城市之光14楼1401
西南区	贵州分公司 销售热线：+86-0851-86754256 地址：贵州省贵阳市云岩区中建华府E1栋2603
	云南分公司 销售热线：+86-0871-65658850 地址：云南省昆明市盘龙区白云路与万华路交汇处滨江俊园一期5幢1405室
	广西分公司 销售热线：+86-0771-5823185 地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道78号环保厅商住楼1单元3001室
	西安分公司 销售热线：+86-029-86240696 地址：陕西省西安市未央区凤城二路第五国际C座1703
西北区	兰州分公司 销售热线：+86-0931-2664041 地址：甘肃省兰州市七里河区西站银信大厦1409
	新疆分公司 销售热线：+86-0991-5850699 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区新民路322号泰琛大厦A区9D
	宁夏分公司 销售热线：+86-0951-5102334 地址：宁夏银川市兴庆区中房富力城A座604



JOYMORE-7 无机房乘客电梯

全球信赖的中国电梯品牌
股票代码：002774



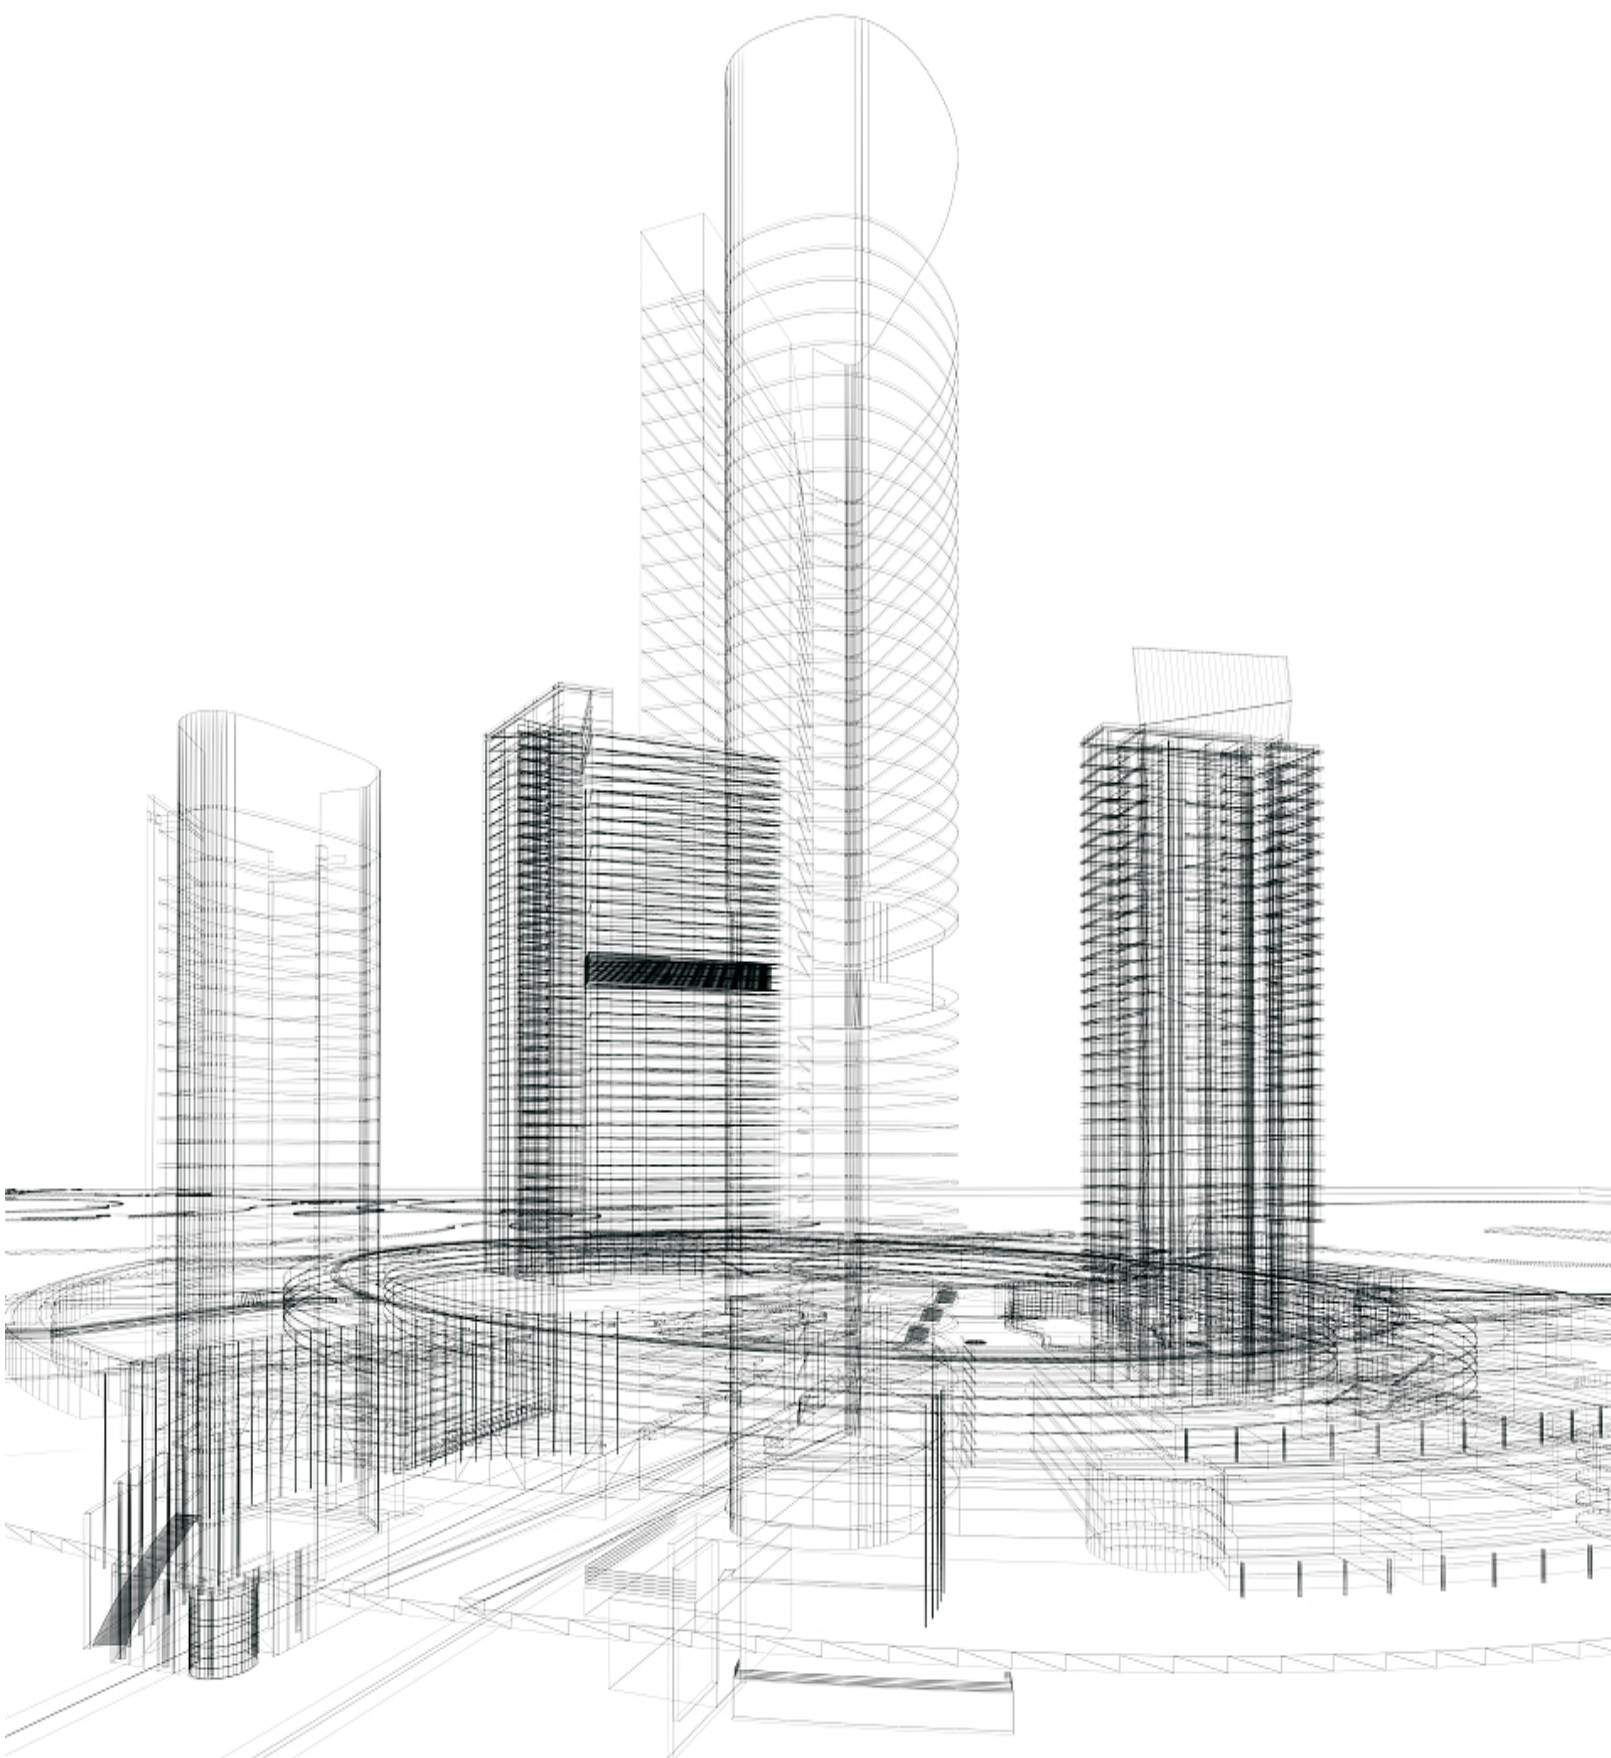

创新向设计致敬

致敬建筑师，只为更美好的生活

快意JOYMORE-7无机房乘客电梯以领先的技术，融合以人为本的设计理念，致力于提高井道利用率，降低顶层高度及底坑深度，同时满足安全舒适的要求，为建筑设计提供灵活的楼宇垂直交通解决方案。



	住宅	写字楼	酒店	
1.75m/s				
1.6m/s				
1.0m/s				
	450kg	630kg	800kg	1050kg

节约空间 布局灵活

最小顶层高度3500mm，最浅底坑深度1120mm

满足最小顶层高度3500mm，最浅底坑深度1100mm，节约建筑成本，建筑空间美学方案完美展现。

3500mm

最小顶层高度

1120mm

最浅底坑深度

井道利用率高，占用面积更小

JOYMORE-7井道利用率高，极大提高建筑空间利用率，给建筑设计更多自由发挥空间。


灵活的布置方式有效降低建筑成本

灵活的布局方式减少顶层高度和底坑深度，土建布置更灵活，有效降低建筑成本，现代建筑明智首选。


便捷安装，提高效率

JOYMORE-7无机房乘客电梯结构紧凑、轻盈小巧、安装方便，维护便捷，提高安装效率。

轿厢净高2.2米(1.0m/s)

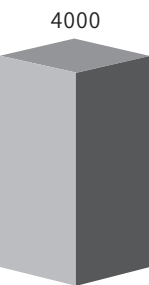


JOYMORE-6

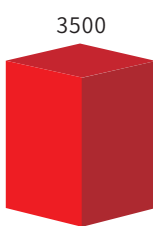


JOYMORE-7

顶层高度(mm)

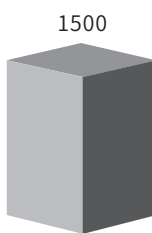

JOYMORE-6

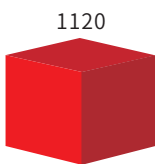

JOYMORE-7

底坑深度(mm)





安全护航，人性体验

专利UCMP功能，防止轿厢意外移动

专利号：ZL201320606488.3

轿厢意外移动保护装置防止轿厢在开门区域内无指令意外移动，预防轿厢意外移动产生的风险，保护乘客的安全。



CANBUS串行通讯，提高电梯稳定性


广泛应用航空、汽车行业的CANBUS通讯技术，全面提升系统响应速度和稳定性，控制系统高效稳定。



曳引绳防松脱检测，安全守护更胜一筹

专利号：ZL201420470694.0

曳引绳防松脱检测装置全程实时检测，当曳引绳松弛时，电梯立即停止运行，保障乘梯安全。

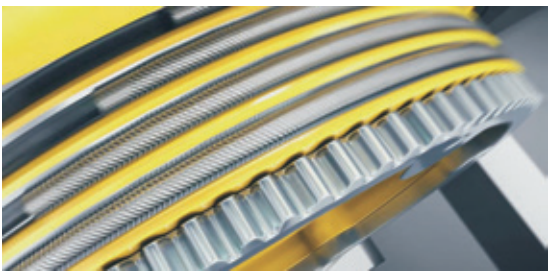

智能维保，安全体检

全程检测电梯运行，在电梯在运行过程中实施保护，智能安全系统准确记录故障，并告知故障代码，提升维保效率，便于维修人员检修。



细致入微，舒适关怀

智能光幕

直接停靠

降噪装置

智能光幕配置，保护乘客乘梯安全

秉持“以人为本”的设计理念，无障碍理念潜移默化于工业细节。JOYMORE-7在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于进入其探测区域的人或物体都能做出敏锐的反应，保护乘客乘梯安全。

直接停靠技术，运行平稳舒适

乘客出厢如履平地，直接停靠，精准定位，保证电梯时刻处于最佳运行状态，营造惬意自由的生活空间。

降噪装置，宁静舒适乘梯体验

严选材质，创新工艺，非接触磁感应技术，消除端站开关碰撞声音，实现强迫换速无噪音、无振动，降噪装置，宁静舒适乘梯体验。



高效节能，绿色生活



德国TüV能效认证，引领低碳生活

德国TüV节能能效检测评审，获得VDI 4707 PART1最高等级A级节能认证，成就电梯节能先锋，引领低碳生活。



欧盟电磁兼容性EMC标准，安全贴心保护

电磁兼容性指电子设备在运行过程中不对其他设备产生电磁干扰。欧盟CE认证，符合EMC的电磁兼容及环保标准，低辐射无电磁污染，给乘客绿色安全保护。



智能化控制系统，节约更多能源

IFE响应绿色环保需求，当无人乘坐电梯时，智能化控制系统使照明、通风等可自动切换到待机模式，打造绿色驱动型电梯。



能量回馈系统（可选）

可定制能量回馈系统，将电动机发出的电能输入电网或供其它电气设备使用，可节能30%以上。同时，能量回馈系统延长电梯其他电气设备的使用寿命，可以降低机房的温度。



环保驱动系统，节能高达45%

创新选用永磁同步曳引机驱动，提升电梯运行效率，启动电流低，体积小，低噪音，相比蜗轮蜗杆驱动电梯节能40~45%，噪音降低5~10dB(A)。




标准配置

舒适温馨的同时享受不同的空间体验，干净、整洁、易维护。



CAR75-06

- 操纵箱：COP34-00 发纹不锈钢/深灰色有机玻璃/白色点阵显示
- 吊顶：C60-00 发纹不锈钢/LED天花灯
- 轿壁：CW03-00 发纹不锈钢
- 轿门：L01-00 发纹不锈钢
- 地板：F01-00 耐磨PVC

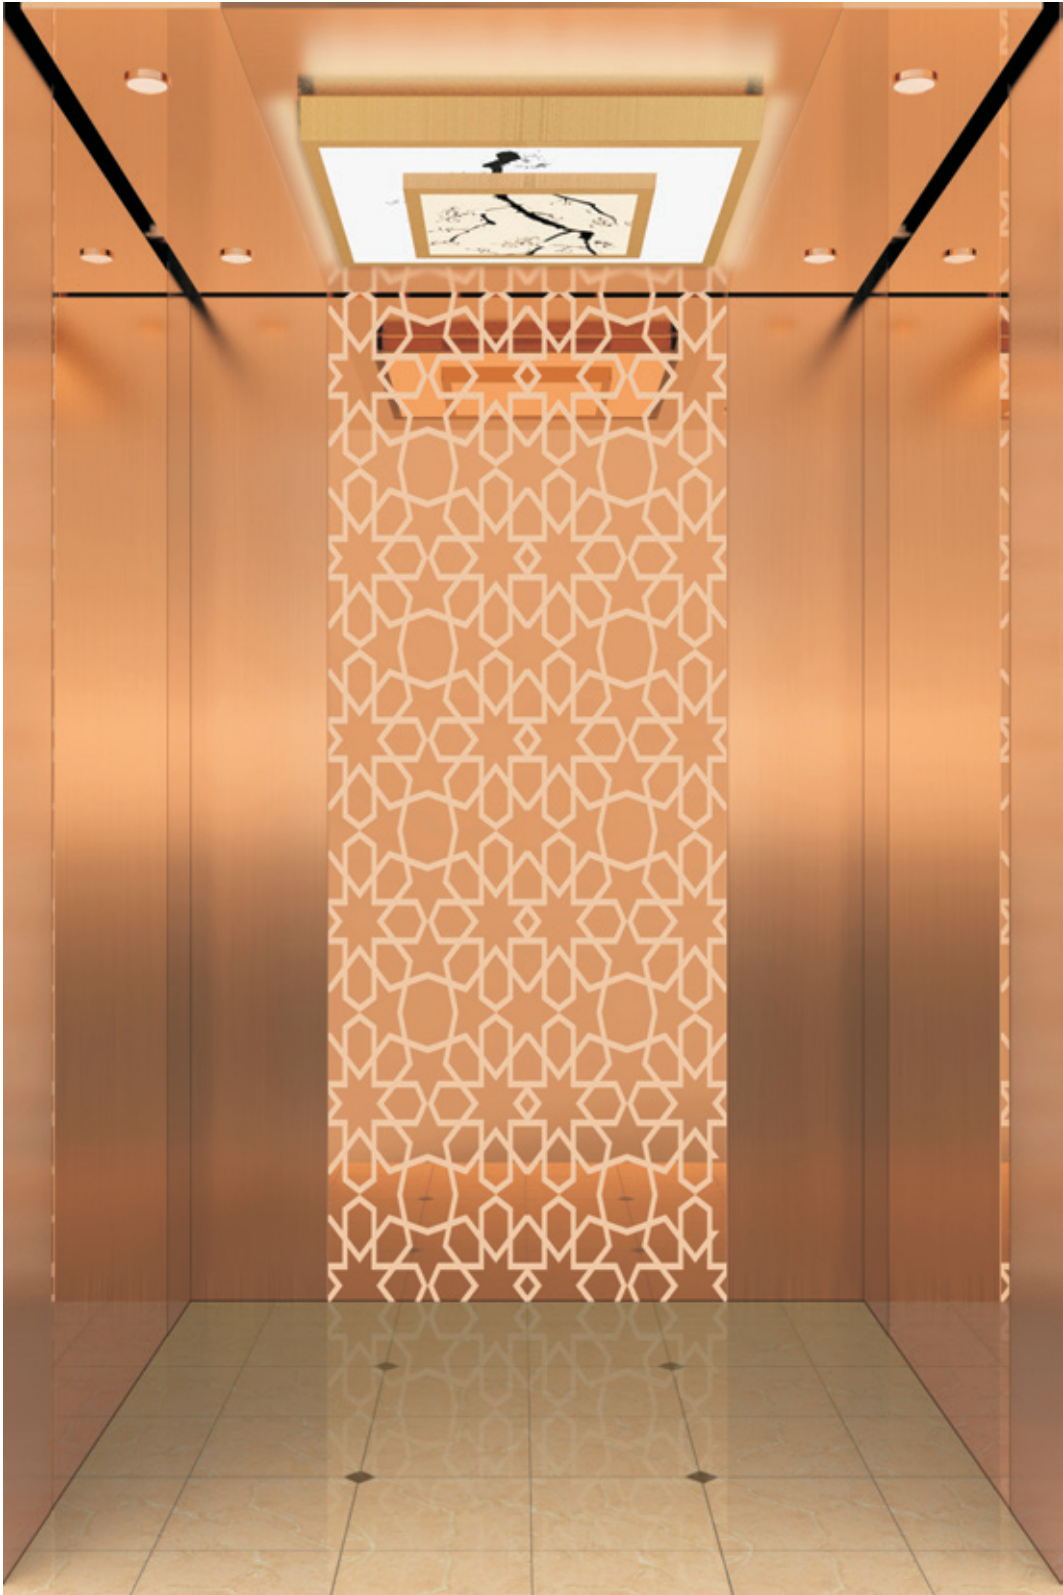

CAR90-06(可选配置)

吊顶：C61-05 发纹不锈钢镀玫瑰金/镜面不锈钢镀玫瑰金/LED天花灯/仿古吸顶灯
轿壁：CW04-08 侧壁两侧发纹不锈钢镀玫瑰金/中间镜面不锈钢镀玫瑰金，
后壁两侧发纹不锈钢镀玫瑰金/中间镜面不锈钢蚀刻镀玫瑰金
前壁发纹不锈钢镀玫瑰金
轿门：L01-09 发纹不锈钢镀玫瑰金
地板：F01-10 耐磨PVC
备注：仿古吸顶灯为时令性流行产品，具体款式以当下市场流行款式为准，实物与效果之间存在略微差异，最终解释权归我司所有。



CAR80-02(可选配置)

吊顶：C99-09 发纹不锈钢/LED天花灯/镜面不锈钢蚀刻
前壁：发纹不锈钢
侧壁：CW01-05 两侧发纹不锈钢/中间镜面不锈钢蚀刻
后壁：两侧发纹不锈钢/中间镜面不锈钢蚀刻
轿门：L01-00 发纹不锈钢
地板：F01-01 耐磨PVC

装潢配置

操纵箱、显示、外呼(标准+可选配置)



COP34-00(标准配置)
面板：发纹不锈钢
显示：白色点阵



COP35-00(可选配置)
面板：发纹不锈钢
显示：白色段码液晶



LCPD070(可选配置)
图片机液晶显示
显示尺寸：7寸(154*86mm)



HOP37-00(标准配置)
面板：发纹不锈钢
深灰色有机玻璃
显示：白色点阵



HOP38-00(可选配置)
面板：发纹不锈钢
深灰色有机玻璃
显示：白色段码液晶



HOP39-00(可选配置)
面板：发纹不锈钢
深灰色有机玻璃
显示：白色点阵

吊顶(可选配置)

选用以下吊顶样式，井道顶层高需≥3700mm。



C22-00(标准配置) 发纹不锈钢/LED天花灯
注：不适用于深轿厢



C17-00(可选配置) 发纹不锈钢/亚克力透光柱/PC透光板



C08-00(可选配置) 发纹不锈钢/LED天花灯/亚克力透光柱



C99-09(可选配置) 发纹不锈钢/LED天花灯/镜面不锈钢蚀刻



C16-00(可选配置) 发纹不锈钢/PC透光板/LED天花灯



C21-00(可选配置) 发纹不锈钢/亚克力透光柱/LED天花灯
注：不适用于深轿厢

PVC地板(标准+可选配置)



F01-00(标准配置)




F01-03(可选配置)



F01-04(可选配置)




F01-05(可选配置)

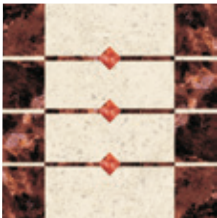

F01-07(可选配置)


扶手(可选配置)

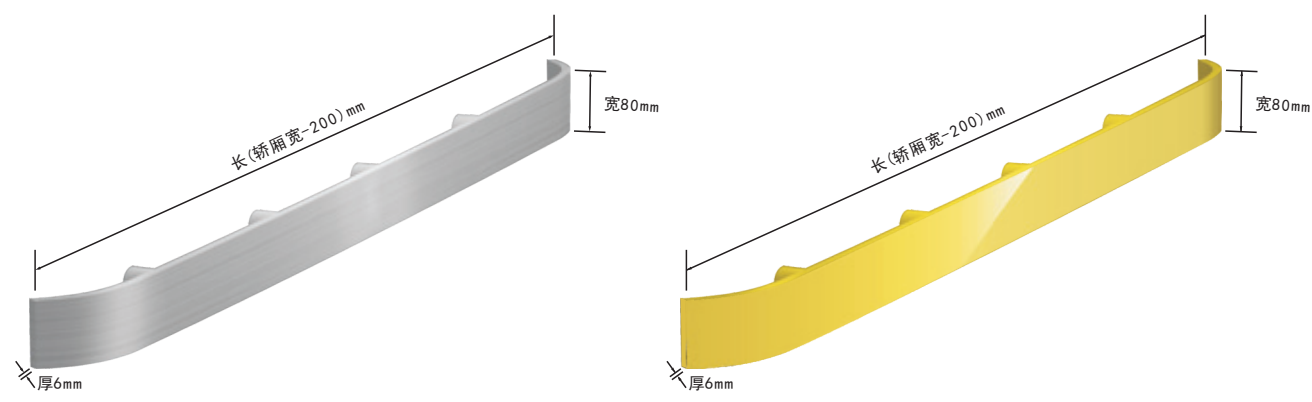

H01-00 (扁形弯头扶手) 发纹不锈钢

H01-01 (扁形弯头扶手) 镜面不锈钢


H01-02 (扁形弯头扶手) 钛金镜面不锈钢

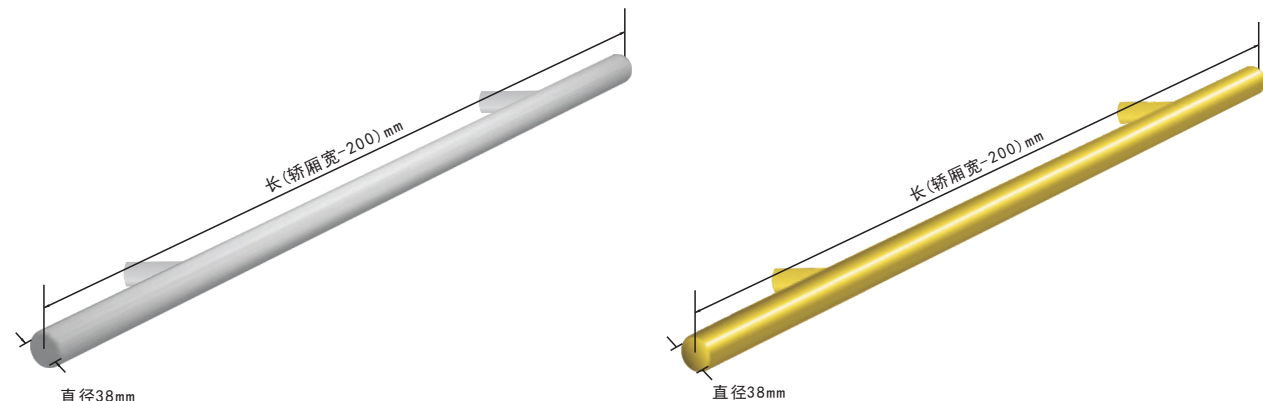

H05-00 (圆柱形扶手) 发纹不锈钢

H05-01 (圆柱形扶手) 镜面不锈钢

H05-02 (圆柱形扶手) 钛金镜面不锈钢

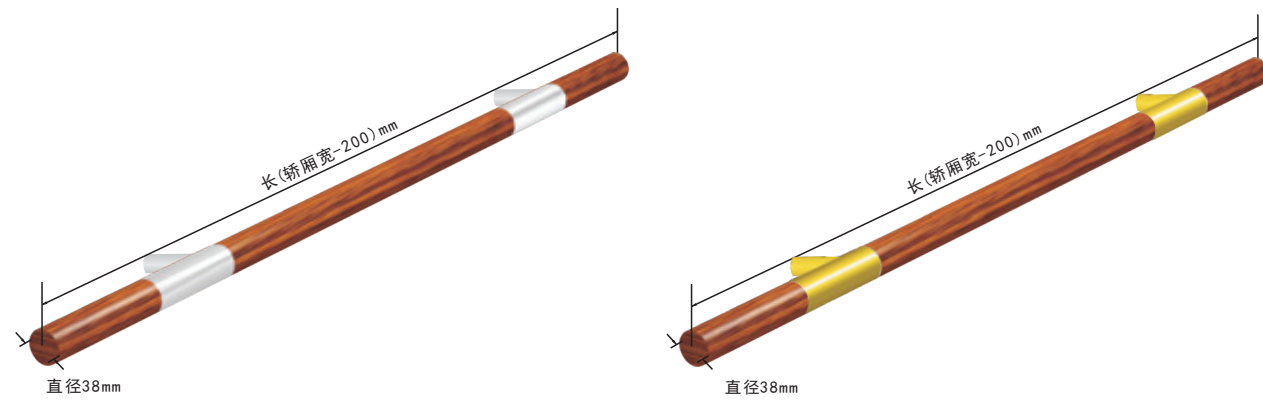

H06-00(木质圆柱形扶手)
黑桃木木质圆柱+镜面不锈钢支架

H06-01(木质圆柱形扶手)
黑桃木木质圆柱+钛金镜面不锈钢支架

层门与门套(标准+可选配置)



层门: L01-00(标准配置) 发纹不锈钢(首层)

L01-05(标准配置) 钢板喷涂亚光灰(其余楼层)

门套: LDJ01-00(标准配置) 发纹不锈钢(首层)

LDJ01-01(标准配置) 钢板喷涂亚光灰(其余楼层)



层门: L02-02(可选配置) 镜面不锈钢蚀刻

门套: LDJ01-00(标准配置) 发纹不锈钢



层门: L02-06(可选配置) 镜面不锈钢蚀刻

门套: LDJ01-00(标准配置)发纹不锈钢



层门: L02-08(可选配置) 镜面不锈钢蚀刻

门套: LDJ01-00(标准配置) 发纹不锈钢

JOYMORE-7 功能表

基本功能

运行功能		
01	全集选	在信号控制的基础上把呼梯信号集合起来进行有选择的应答
02	满载直驶	在自动状态下满载时，电梯不响应经过楼层的外召信号而以内召行驶
03	错误指令取消	乘客在操纵箱内可以采用连续按动指令按钮两次的方法，来取消已登记的错误指令
04	开、关门按钮	电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间
05	开、关门按钮灯	按下开、关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答
06	重新初始化运行	当电源中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位后恢复正常运行
07	自动返基站	在自动状态下，若无召唤指令且超过返基站所设定的时间，电梯将自动返回基站待命
08	防捣乱保护	计算机在停楼时检测电梯轿厢的载重量和内召登记数目，通过逻辑判断指令是否正常，若指令不正常作全部消号处理
09	本层厅外开门	在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门
10	起动时力矩补偿	为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过起动时的力矩补偿给予优化
11	直接停靠技术	微机控制器根据目标楼层距离自动计算最佳速度曲线，无需爬行运行，直接停靠

安全功能		
12	故障自诊断	当电梯出现故障时，电梯微机控制系统会根据预先设定故障代码，报告故障代码，便于维修人员检修
13	供电电源反馈检测	当供电电源断相或相序错误时，系统安全回路断开，电梯停止运行
14	超载保护	当轿厢的载重超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载，此时轿厢不关门，电梯不能起动
15	光幕门保护	系统在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于进入其探测区域的人或物体都能作出敏锐的反应，以保护乘客安全进出门口
16	关门力矩保护	当关门时受到反向阻力，超过预设的力矩值时，电梯将重新开门

基本功能

安全功能		
17	门连锁保护	只有当厅门、轿门处于正常关闭状态，控制系统对此进行检测判断正常后，电梯才能正常运行
18	非平层区不开门	为安全起见，在非平层，系统设定不能开门
19	下行超速保护	电梯下行运行速度超过规定速度后限速器动作，电气安全回路断开，同时安全钳动作，电梯轿厢制停至导轨上
20	上行超速保护	电梯上行运行速度超过规定速度后限速器动作，电气安全回路断开，同时曳引机抱闸动作，可靠制停电梯
21	方向反馈检测	当系统检测到实际运行方向与给定方向不符，将立即紧急停车，并报警
22	抱闸反馈检测功能	对抱闸接触器信号进行全程监控，当发现抱闸接触器的实际状态与给定的命令不符时，系统将停止电梯的运行
23	接触器反馈检测	无论电梯处于待机状态还是运行状态，系统将检测输出接触器的状态，一旦发现接触器处于非正常状态，系统将停止电梯的运行
24	端站强制换速	当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行
25	缓冲器安全保护	当电梯因某种原因冲过终极底端楼层时，对轿厢或对重的缓冲保护，同时切断系统安全回路
26	开机自检保护	当电梯断电后开始使用前会对控制器的输入输出点进行扫描，对数据核实后若发现有异常时电梯会停止启用
27	马达防堵转功能	当启动电梯时曳引机因机械卡阻不转，超过预设时间，系统将停止电梯运行
28	故障存储	计算机将存储电梯的事故记录，提供给电梯厂家和维修人员对电梯运行状态进行统计分析
29	封星功能	当制动器失效导致电梯意外移动时，永磁同步电机短接三相绕组，使电梯以0.1m/s的速度慢速移动，消除高速溜车风险，保护乘客安全
30	曳引绳防松脱检测	对曳引绳的运行过程进行实时检测，当检测到单根或多根曳引绳松弛时，电梯立即停止运行
31	电子称重	精确测量出轿厢重量，将信号提供给控制系统以实现防捣乱、满载直驶和超载保护等功能
32	制动器监测装置	检测左、右两边抱闸的动作是否一致、是否可靠，如果不一致或不可靠，则控制系统自动报告抱闸检测故障，使主机停止运行，防止曳引机抱闸失效
33	轿厢意外移动保护装置	当轿厢在开锁区域内且开门状态下发生无指令离开层站的移动时（不包含装卸载引起的移动）UCMP保护装置检测危险并发出信号强制制停电梯轿厢，保护乘客安全

JOYMORE-7 功能表

基本功能		
特殊运行		
34	司机操作	通过操作操纵箱内开关进入有司机操作状态，可由司机对轿厢乘客数量、厅外呼梯响应、开关门等进行管理
35	司机直驶	进入司机状态后，在起动前按下直驶按钮，电梯在接下来的一次运行过程中，不响应外召，而直驶有轿内指令登记的楼层
36	外呼提醒	当电梯在司机操纵状态下如有外召唤指令登记时，厢内蜂鸣器会发出声音提示司机有人呼梯
37	独立服务	即专用运行功能，此时电梯不再应答厅外召唤信号而只能由人工控制开关门和运行
38	基站设定	可按现场的要求通过基本参数中的基站楼层所在来设定基站，当超过设定的时间且无操作指令时，电梯将返回至所设之楼层
39	消防层设定	可按现场的要求通过基本参数中的消防楼层所在来设定消防层，当消防信号输入时会将电梯降落到所设之楼层
40	轿顶检修操纵	可按轿顶检修箱上、下按钮和公共按钮使电梯向所选择的方向低速运行，开、关门按钮控制电梯开、关门动作，使检修维护更为安全快捷
41	特定层服务功能	可根据客户的需求设定电梯在某层的停靠与否

人机界面		
42	轿内LED显示	在轿厢的操纵面板上采用点阵显示电梯楼层和运行方向信息
43	厅外LED显示	在厅外外呼盒上采用点阵显示电梯楼层和运行方向信息
44	楼层显示定制	特殊之楼层显示字样可依需要设定
45	到站钟	电梯到站发出到站提示钟声
46	盲文按钮	轿厢内操纵盘和外呼采用盲文按钮，方便盲人和视力不好的乘客使用

应急功能		
47	轿厢警铃	供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界
48	轿厢内紧急照明	在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用

基本功能		
应急功能		
49	内部通话装置	实现轿厢、底坑、轿顶、机房、监控中心五方通话。客户提供监控中心至电梯一楼的电缆线规格：4x0.75mm² (适用于距离≤1800米)
50	消防迫降	电梯接收到火警信号后，取消所有召唤信号直驶消防层开门疏散乘客，并保持开门状态等待消防员操作，待火警信号消除后恢复正常使用
51	消防迫降到位反馈	电梯在接到消防信号且自动返回消防层后,系统可给出一个干接点信号送给管理中心，表明电梯已接到消防信号，并已返回消防层待消防员操作
52	紧急电动	当安全钳、液压缓冲器、上极限开关、下极限开关、上行超速、保护装置和限速器开关动作时，可在控制柜内操作紧急电动功能，让电梯慢速上行或下行，以方便快速救人

节能功能		
53	停梯开关	即驻停开关，当设置在指定楼层的钥匙开关动作后，电梯将在应答完所有指令后返回锁梯层站，关门进入节能待机状态
54	节能待机	在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明和风扇

增选功能


增选功能		
01	中、英文语音报站	电梯到站时轿厢内将发出中、英文语音提示
02	自动救援操作装置	当电梯正常运行中突然断电急停时，该装置会迅速动作，驱动电梯低速运行至就近楼层，开门疏散乘客
03	能量回馈装置	电梯运行的往复升降和反复制动，分别导致电梯位能及动能的释放，当使用能量回馈装置时，电梯释放的位能和动能经过能量回馈装置转化为与电网同频率同相位的电能，回馈到电网，从而达到节能的目的
04	并联运行	两台电梯通过串行通讯进行数据传送，实现厅外呼梯指令的互相协调，提高运行效率
05	群控运行	群控系统能对3~8台电梯进行集中控制，使梯群能自动选择最合适的应答，避免电梯重复停梯，缩短乘客候梯时间，提高运行效率，节约电能
06	小区监控系统	由微机在小区范围内实现对电梯进行全面监测的智能化管理系统，可为大楼智能管理提供数据
07	IC卡用户管理	乘客只有通过刷卡（由电梯所有人受权过的）才能召唤电梯
08	轿厢副操纵箱	便于轿厢中乘客对欲到楼层指令的操作

JOYMORE-7 技术参数规格


序号	规格		450			630			800			1050		
01	载重 (kg)		450			630			800			1050		
02	速度 (m/s)		1.0	1.6	1.75	1.0	1.6	1.75	1.0	1.6	1.75	1.0	1.6	1.75
03	控制方式		全集选控制											
04	驱动方式		VVVF驱动											
05	门机控制		VVVF变频门机											
06	主机形式		永磁同步无齿轮主机											
07	主控系统		CTRL80											
08	通讯方式		串行通讯											
09	中分宽轿厢	轿厢规格(mm) (净宽*净深*净高)	不适用			1100*1400*2200			1350*1400*2200			1400*1600*2200		
		开门尺寸(mm) (净宽*净高)	不适用			800*2100			800*2100			900*2100		
		井道尺寸(mm) (净宽*净深)	不适用			1770*1800			1920*1800			2000*2000		
10	中分深轿厢	轿厢规格(mm) (净宽*净深*净高)	不适用			不适用			不适用			1100*2100*2200		
		开门尺寸(mm) (净宽*净高)	不适用			不适用			不适用			800*2100		
		井道尺寸(mm) (净宽*净深)	不适用			不适用			不适用			1800*2500		
11	旁开轿厢	轿厢规格(mm) (净宽*净深*净高)	1000*1200*2200			1100*1400*2200			1350*1400*2200			1100*2100*2200		
		开门尺寸(mm) (净宽*净高)	800*2100			800*2100			900*2100			900*2100		
		井道尺寸(mm) (净宽*净深)	1570*1600			1670*1800			1920*1800			1700*2500		
12	提升高度(m)		≤45	≤75		≤45	≤75		≤45	≤75		≤45	≤75	
13	主机位置		井道											
14	顶层高度(mm)		3500	3700		3500	3700		3500	3700		3500	3700	
15	底坑深度(mm)		1120	1230		1120	1230		1120	1230		1120	1230	
16	电梯主电源及最小配线要求		380V,50Hz三相五线制，零地线分开，接地电阻≤4Ω，电源容量见《电梯井道土建图》电梯参数表的要求											
			3*6mm ² +2*6mm ²	3*10mm ² +2*6mm ²		3*6mm ² +2*6mm ²	3*10mm ² +2*6mm ²		3*6mm ² +2*6mm ²	3*10mm ² +2*6mm ²		3*6mm ² +2*6mm ²	3*10mm ² +2*6mm ²	

注：1. “深轿厢”适用于有预定用途的电梯，如疏散的场合为了运送担架等。
2.轿厢净高“2200mm”，指轿厢地板到轿顶的高度。选配其余吊顶需相应增加顶层高。
3.对开门时，底坑处需加封板。


中分门井道纵剖面图

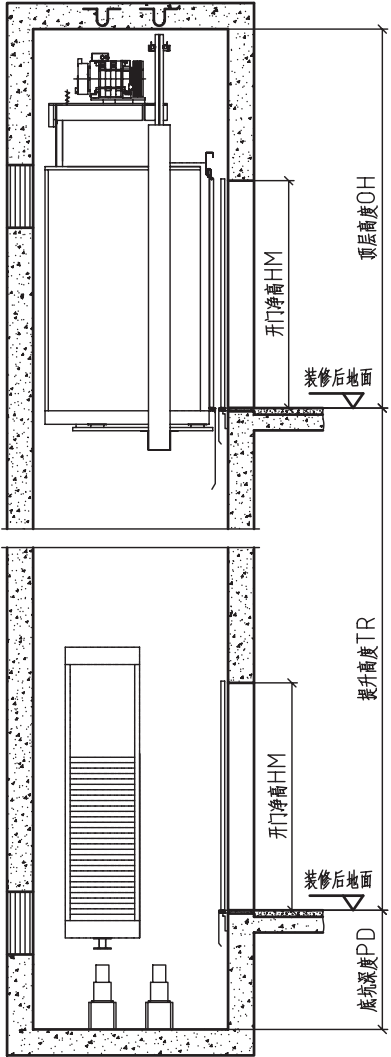

旁开门井道纵剖面图

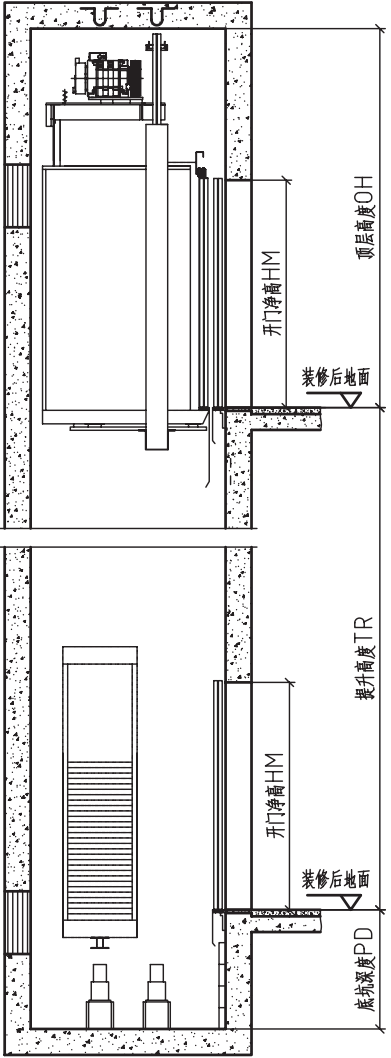

中分门井道平面布置图

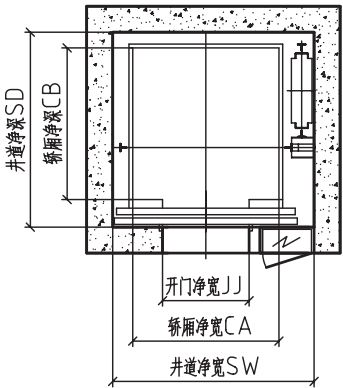

旁开门井道平面布置图

